



FUNKBEHELFE


Wechsel Laut - Privathörmodus



Sprechtastenbedienung

- D denken
- D drücken
- S schlucken
- S schauen (rote LED) ■
- S sprechen

Display - Symbole

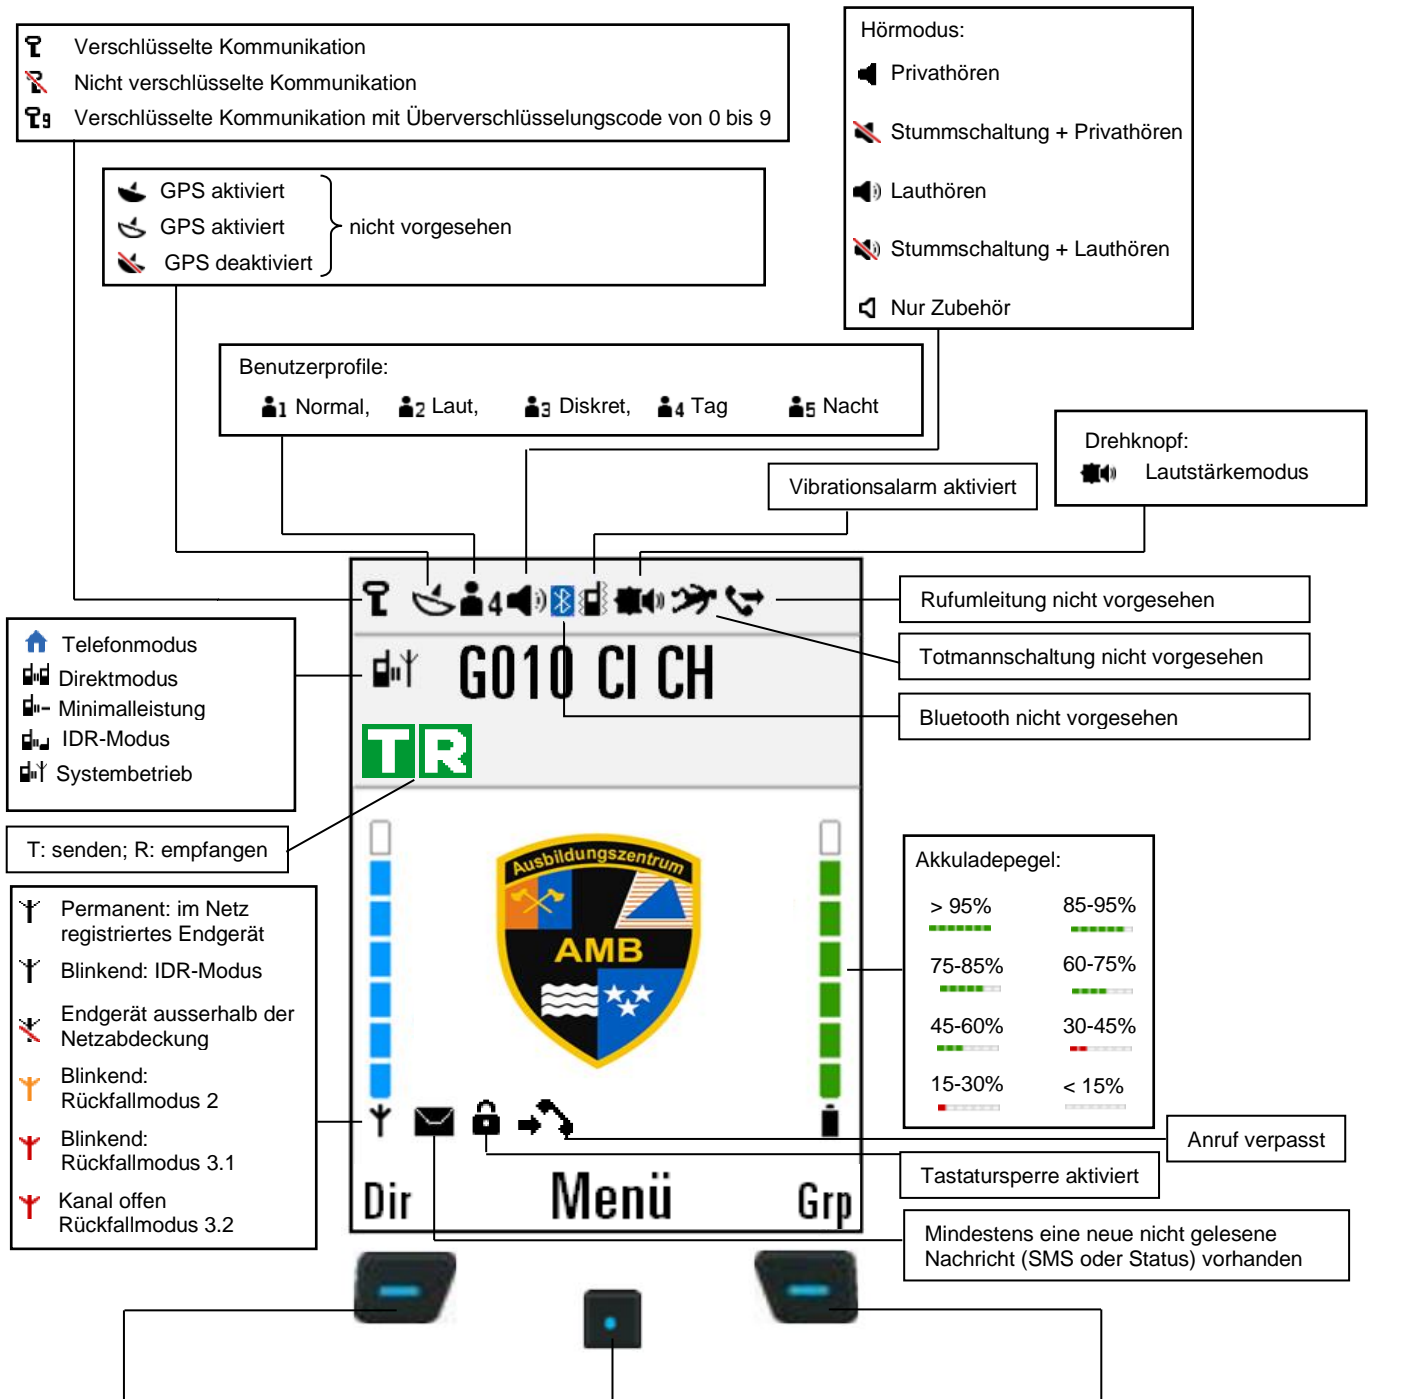

Linke Multifunktions-taste

- Im Begrüssungsfenster: Die Taste ist der Registerkarte (Dir) zugeordnet und wird für den Zugriff auf die an der TPS programmierten Kanäle im DIR- und im IDR-Modus verwendet.
- Weitere Verwendung: Die Taste ist der Registerkarte (Löschen) zugeordnet.

Navigationstaste Mitte

- Im Begrüssungsfenster: Die Taste ist der Registerkarte (Menü) zugeordnet und wird für den Zugriff auf die Menülisite verwendet.
- Navigation in einem Menü: Die Taste ist der Registerkarte (Eintreten) zugeordnet und wird für eine Aktivierung verwendet.

Rechte Multifunktions-taste

- Im Begrüssungsfenster: Die Taste ist der Registerkarte (Grp) zugeordnet und wird für den Zugriff auf die vom Netz verteilten Gruppenkommunikationen verwendet.
- Navigation in einem Menü: Die Taste ist der Registerkarte (Zurück) zugeordnet und wird für einen Abbruch verwendet.
- Weitere Verwendung: Aktivieren der Stummschaltung nach dem Empfangen eines Rufes.

SPRECHREGELN

Buchstabiertabelle

A	Alfa	J	Juliette	S	Sierra
B	Bravo	K	Kilo	T	Tango
C	Charlie	L	Lima	U	Uniform
D	Delta	M	Mike	V	Victor
E	Echo	N	November	W	Whisky
F	Foxtrott	O	Oscar	X	X-Ray
G	Golf	P	Papa	Y	Yankee
H	Hotel	Q	Quebec	Z	Zulu
I	India	R	Romeo		
Ä	Alfa-Echo	Ö	Oscar-Echo	Ü	Uniform-Echo
1	one	2	two	3	three
4	four	5	five	6	six
7	seven	8	eight	9	niner
0	zero				

Schlüsselwörter

AN

Leitet ein Gespräch ein

ANTWORTEN

fordert Gegenstation zum Sprechen auf

VERSTANDEN

Bestätigt den Empfang

RICHTIG / FALSCH

Bestätigt Fehlerfreiheit einer Quittung

SCHLUSS

Beendet das Gespräch

NICHT VERSTANDEN

Zeigt an, dass Meldung nicht vollständig verstanden wurde

WIEDERHOLEN

Fordert zur Wiederholung auf

Verständlichkeit

One

abgehackte Verbindung

Two

Sprecher zu leise oder Nebengeräusche

Three

gute Verständlichkeit

SPRECHREGELN

Verbindungskontrolle

Wann: - Erstmalige Herstellung einer Verbindung
- Nach Gruppen- oder Kanalwechsel
- Standortwechsel
- Sicherheit (z.B. Einsatz, Intervention)



An Rot von Blau,
Verbindungskontrolle,
Antworten

Verstanden,
Three,
Schluss

Rot verstanden,
Three,
Antworten

Übermittlungsbeispiel

An Rot von Blau,
Antworten


Verstanden,
Posten wechseln nach xy,
Antworten

Richtig,
Schluss

Rot verstanden,
Antworten

Verstanden,
Posten wechseln nach xy,
Antworten

Achtung:

- DIR bzw. IDR Modus zum System-Modus wechseln: immer zuerst Ende-Taste drücken bis deaktiviert. 
- Akku wechseln: Handfunkgerät immer zuerst ausschalten und warten bis das Display dunkel ist (Abmeldung vom System).
- Tastenfeld verriegeln / entriegeln: mit Raute-Taste ca. 2 Sek. drücken.

Die Lautstärkeregelung und die Notruf-Taste sind weiterhin bedienbar.